



KONICA MINOLTA

# AJOUT D'UN POST-IT

Guide utilisateur rapide pour  
business hub C308 – C368 – 227 – 287 – 367

✎ Statut : octobre 2015

✎ Version: 1.0




## Fonction de disposition des widgets

Rajoutez un raccourci Widget sur l'écran principal pour cela :

1. Tapez sur [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Réglage Système] - [Paramètres Affichage Perso] - [Réglages par défaut Menu principal].

**Attention : pour entrer en mode administrateur un code vous est demandé : 1234567812345678**

2. Sélectionnez un numéro de touche de menu principal et qui doit être assigné à une touche de raccourci.

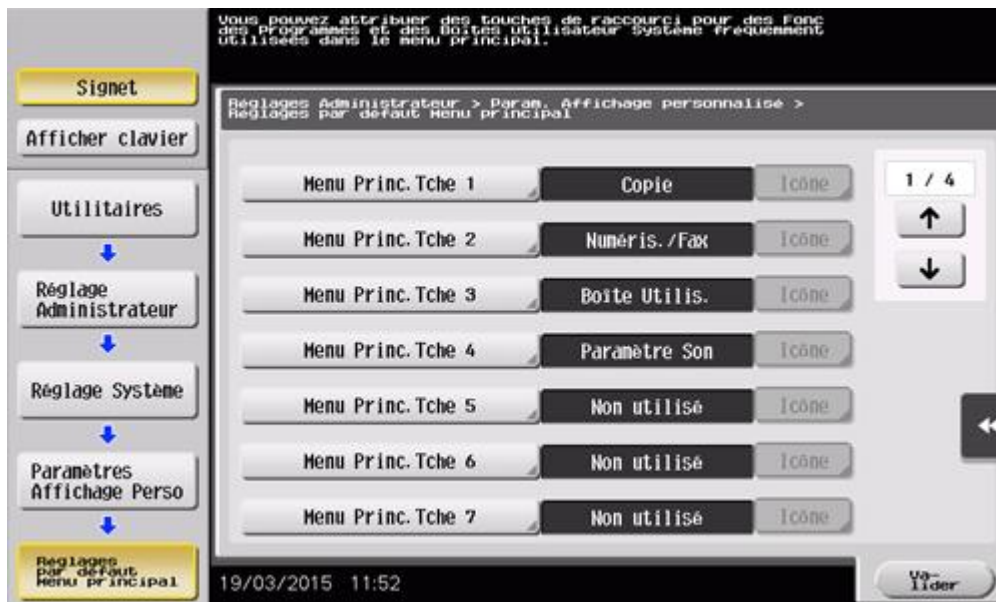

3. Tapez sur [MARCHE], sélectionnez [Config Widget], puis tapez sur [Valider].  
Vous obtenez l'écran avec le raccourci Config. Widget comme ci-dessous.



## Disposer et enregistrer un widget


1. Tapez sur [Config. widget] dans le menu principal.



2. Sélectionnez l'écran où disposer un widget de [Écran principal], [cop. base] ou [Copie en cours].



3. Tapez sur [Ajouter nouveau widget].
4. Sélectionnez le type de widget cible à disposer.
  - Sélectionnez Texte puis sans la zone de texte, sélectionnez la 1<sup>ère</sup> bulle.
  - Cliquez sur la zone Editez texte. Ecrivez : « RDV salle 1 » puis validez

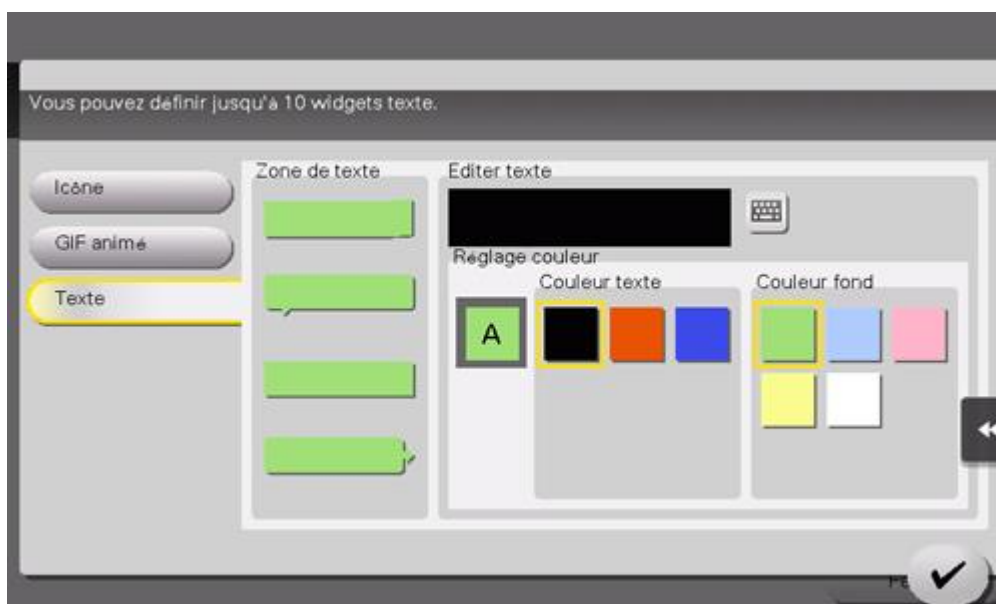

5. Une fois les widgets spécifiés, tapez sur [Fermer].



**KONICA MINOLTA**

**Konica Minolta**  
**Business Solutions Europe GmbH**  
Europaallee 17  
30855 Langenhagen 🇩🇪 Germany  
Tel.: +49 (0) 511 74 04-0  
Fax: +49 (0) 511 74 10 50  
[www.konicaminolta.eu](http://www.konicaminolta.eu)