



KONICA MINOLTA


METTRE UNE IMAGE EN FOND D'ECRAN

Guide utilisateur rapide pour :

- business hub C258 - C308 – C368 - C458 – C558 – C658
- business hub C227 – C287
- business hub 308 – 368 – 458 – 558 – 758
- business hub 227 – 287 – 367

▮ Statut : Janvier 2017

▮ Version: 1.1

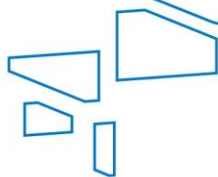


Changer le thème du menu principal (pour l'administrateur)

1. Tapez sur [Utilitaire] - [Réglage Administrateur] - [Réglage Système] - [Paramètres Affichage Perso] - [Réglages affichage Menu principal].

Attention : pour entrer en mode administrateur un code vous est demandé : 1234567812345678

2. Insérez une clé USB avec une image
 - Vous pouvez enregistrer une image sur la machine pour l'utiliser comme thème du menu principal. Trois fichiers max. peuvent être enregistrés en tant qu'images. Pour enregistrer un thème, connectez le périphérique de mémoire USB qui contient le thème cible à la machine. Tapez sur [Enregistrer].

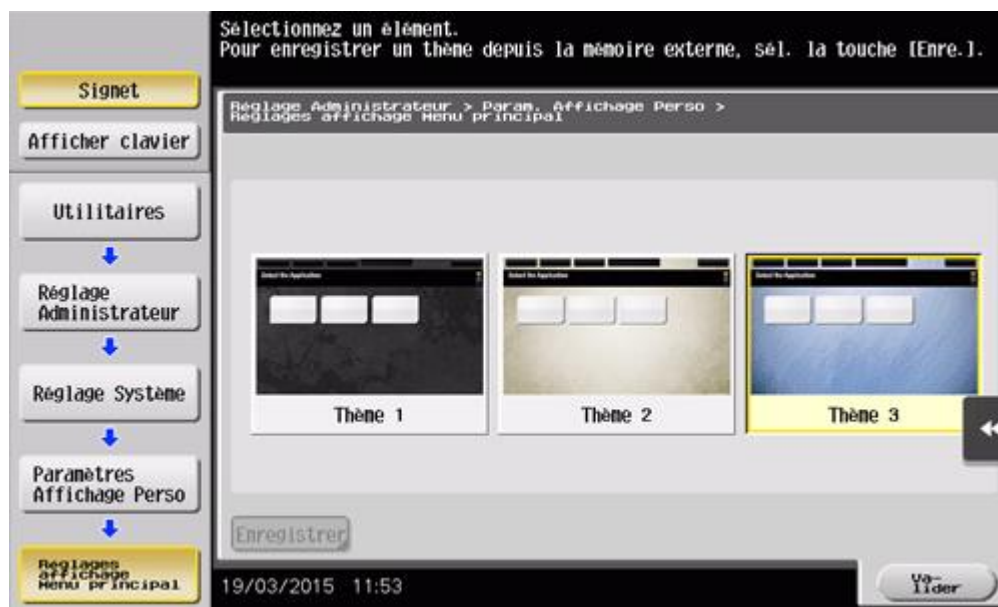

Pour pouvoir enregistrer une image comme thème du menu principal, vous devez respecter les spécifications suivantes de configuration.

- Type de fichier : PNG
- Taille du fichier : 1,5 Mo max.

Format d'affichage : largeur 1024 pixels max., hauteur 768 pixels max. (réduction de l'image à 800 pixels en largeur et à 480 pixels en hauteur au moment de l'enregistrement tout en conservant le rapport hauteur/largeur de l'image originale.



KONICA MINOLTA

Konica Minolta
Business Solutions Europe GmbH
Europaallee 17
30855 Langenhagen 🇩🇪 Germany
Tel.: +49 (0) 511 74 04-0
Fax: +49 (0) 511 74 10 50
www.konicaminolta.eu